

ontrac

Εγχειρίδιο χρήσης

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01



Περιεχόμενα

Στη συσκευασία

Κατεβάστε την εφαρμογή MyDyson™

Γνωρίστε τα ακουστικά σας

Ενεργοποίηση και ζεύξη

των ακουστικών σας

Συμπεριφορά μπαταρίας και LED

Έλεγχος ήχου

Ενεργή ακύρωση θορύβου

Προσαρμογέας αεροπλάνου

Διαμόρφωση των ακουστικών σας

Καθαρισμός των ακουστικών

Dyson OnTrac™

dyson

Στη συσκευασία


Ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται και θα πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.



Ακουστικά ακύρωσης θορύβου Dyson OnTrac™



Θήκη OnTrac™ Slimline

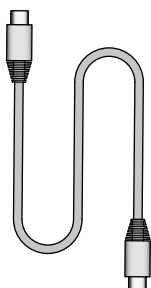

Καλώδιο USB-C

Κατεβάστε την εφαρμογή MyDyson™


Η εφαρμογή MyDyson™ αποτελεί βασικό μέρος της εμπειρίας και σας επιτρέπει να ελέγχετε τα ακουστικά ακύρωσης θορύβου Dyson OnTrac™ όπου και αν βρίσκεστε. Αν δεν το έχετε ήδη κάνει, κατεβάστε την εφαρμογή τώρα για επιπλέον λειτουργίες και τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις.

Κατεβάστε την εφαρμογή MyDyson™ από το App Store ή το Google Play. Ανοίξτε την εφαρμογή και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό.



Η Apple και το λογότυπο της Apple είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το App Store είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc., καταχωρημένο στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το Google Play και το λογότυπο Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.


Γνωρίστε τα ακουστικά σας

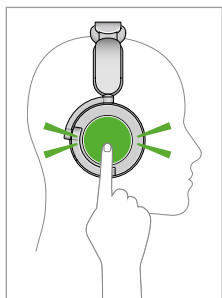

Ενεργή ακύρωση θορύβου
Για εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών, πατήστε δύο φορές οποιοδήποτε από τα δύο καπάκια των ακουστικών.

Αυτόματη παύση/ αναπαραγωγή
Τα ακουστικά σας διακόπτουν αυτόματα τον ήχο όταν τα βγάξετε και αναπαράγουν αυτόματα τον ήχο όταν τα ξαναφοράτε.

Ανίχνευση κεφαλής για εξοικονόμηση μπαταρίας
Μετά από 30 λεπτά αδράνειας, τα ακουστικά σας απενεργοποιούνται αυτόματα για εξοικονόμηση μπαταρίας. Για να τα ενεργοποιήσετε ξανά, κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για δύο δευτερόλεπτα.

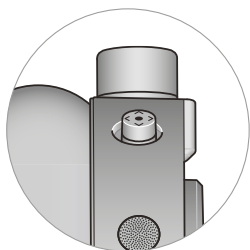


Χειριστήριο
Σας επιτρέπει να ελέγχετε τη μουσική, να ρυθμίζετε την ένταση και να έχετε πρόσβαση στον φωνητικό βοηθό. Βρίσκεται στο πίσω μέρος του δεξιού ακουστικού.

Ρυθμίστε τα ακουστικά σας
Φορέστε τα ακουστικά σας. Ρυθμίστε τη στέκα κεφαλής, σύροντας και τις δύο πλευρές μέχρι να έχετε άνετη εφαρμογή.




Κατεβάστε την εφαρμογή MyDyson™
Δείτε αναφορές ποιότητας ήχου και αέρα για την τοποθεσία σας, σε πραγματικό χρόνο. Ρυθμίστε τις λειτουργίες EQ, για να βελτιστοποιήσετε την ακρόαση.

Κουμπί λειτουργίας
Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τα ακουστικά σας και συνδέστε τα σε μια συσκευή ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth*. Κρατήστε πατημένο για δύο δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση και πέντε δευτερόλεπτα για ζεύξη.

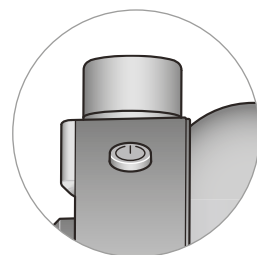

Εργονομικό καπάκι αυτιού
Γωνία -13° και ωοειδές σχήμα, για να εφαρμόζει καλά πάνω στο αυτί.

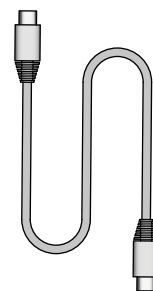

Φορτιστής USB-C
Φορτίστε τα ακουστικά σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB-C.

Ενεργοποίηση και ζεύξη των ακουστικών σας

Η ζεύξη των ακουστικών σας γίνεται πιο εύκολα με την εφαρμογή MyDyson™.

Σύνδεση στην εφαρμογή MyDyson™

Κατεβάστε την εφαρμογή MyDyson™ από το App Store ή το Google Play. Ανοίξτε την εφαρμογή και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό.


Αν έχετε ήδη λογαριασμό, επιλέξτε «Add machine» (Προσθήκη συσκευής) και ακολουθήστε τις οδηγίες.



Η Apple και το λογότυπο της Apple είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το App Store είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc., καταχωρημένο στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το Google Play και το λογότυπο Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας

Μετά από δύο δευτερόλεπτα, η φωτεινή ένδειξη LED θα γίνει λευκή, για να δείξει ότι τα ακουστικά σας είναι ενεργοποιημένα.

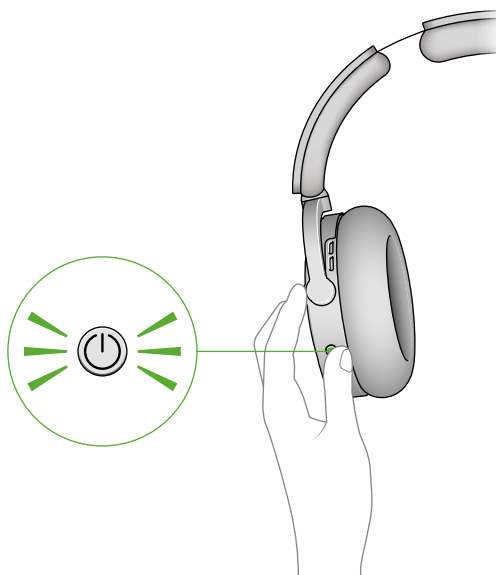


Σύνδεση μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth®

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για πέντε δευτερόλεπτα. Στη λειτουργία ζεύξης, η ένδειξη LED ξεκινά να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.

Σημείωση: Πριν αναβοσβήσει με μπλε χρώμα, η ένδειξη LED θα αναβοσβήσει στιγμιαία με λευκό χρώμα και θα ακουστεί ένας ήχος απενεργοποίησης. Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το κουμπί λειτουργίας κατά τη διάρκεια αυτής της κατάστασης.

Ενεργοποιήστε το Bluetooth® από το μενού ρυθμίσεων της κινητής συσκευής σας. Ελέγξτε ότι το Bluetooth® είναι ενεργοποιημένο και επιλέξτε «Audio OnTrac» (Ήχος OnTrac), για να συνδέσετε τη συσκευή με τα ακουστικά σας.

Η εφαρμογή MyDyson™ θα σας ειδοποιήσει όταν ολοκληρωθεί η ζεύξη.

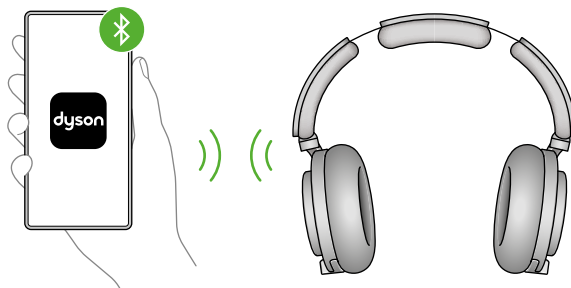

1. Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG Inc. Οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Dyson γίνεται με άδεια χρήσης.


Συμπεριφορά μπαταρίας και LED

Διάρκεια ζωής της μπαταρίας

Έως 55 ώρες ακρόασης, ακόμη και με ενεργοποιημένη τη λειτουργία ενεργής ακύρωσης θορύβου (ANC). Αν η μπαταρία σας εξαντλείται, μια 10 λεπτή φόρτιση παρέχει 2,5 ώρες μπαταρίας, ενώ μια 30 λεπτή φόρτιση παρέχει 9 ώρες μπαταρίας.

LED

Εντοπίστε την ένδειξη φόρτισης κεντρικά στην μπροστινή όψη του αριστερού καλύμματος αυτιού.

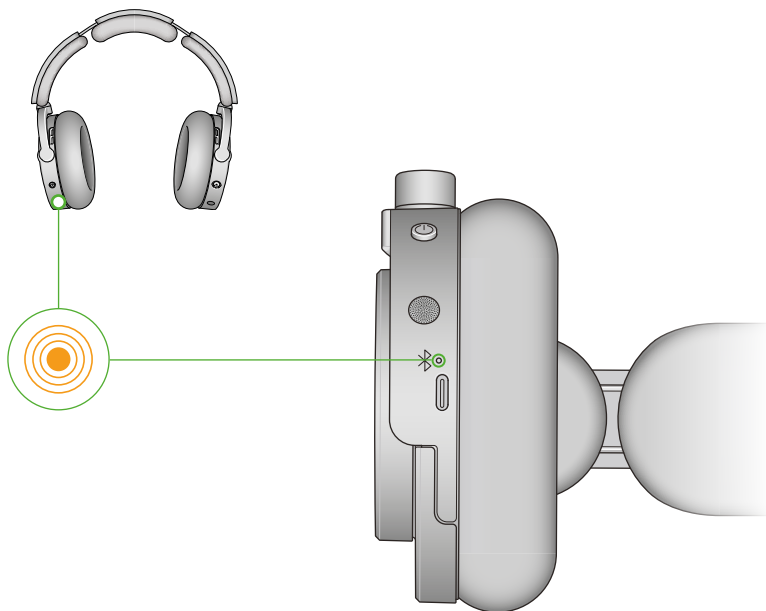

Μπαταρία

Η μπαταρία είναι φορτισμένη περισσότερο από 10%
Η ένδειξη LED γίνεται πράσινη.



Χαμηλή στάθμη μπαταρίας

Εάν η μπαταρία είναι φορτισμένη λιγότερο από 10%, η ένδειξη LED θα αναβοσβήσει με πορτοκαλί χρώμα για 5 δευτερόλεπτα.



Αυτόματη απενεργοποίηση

Όταν η συσκευή απενεργοποιηθεί μετά από 30 λεπτά αδράνειας, ανάβει λευκή ένδειξη LED.



Φόρτιση

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε τροφοδοτικό και φορτίζει, η ένδειξη LED πάλλεται με πορτοκαλί χρώμα. Όταν φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη LED γίνεται πράσινη και στη συνέχεια σβήνει.



Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®¹

Bluetooth® σε λειτουργία εντοπισμού¹
Μπλε ένδειξη LED – συνεχής παλμός.



Επιτυχής σύνδεση Bluetooth®¹

Μπλε ένδειξη LED – ο συνεχής παλμός σταματά.
Ήχος – ήχος εκκίνησης.



Ειδοποιήσεις

Ζητήστε υποστήριξη από την Dyson

Κόκκινη ένδειξη LED – αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα.



Εγκατάσταση ενημέρωσης

Λευκή ένδειξη LED – αναβοσβήνει.



1. Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG Inc. Οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Dyson γίνεται με άδεια χρήσης.

Έλεγχος ήχου



Για να αναπαραγάγετε ήχο μέσω των ακουστικών σας, πρέπει να τα συνδέσετε είτε μέσω Bluetooth* είτε με το καλώδιο προσαρμογέα αεροπλάνου.

Χρησιμοποιήστε το έξυπνο χειριστήριο

Ελέγξτε τον ήχο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή MyDyson™ ή το χειριστήριο στο πίσω μέρος του δεξιού καπακιού αυτιού στα ακουστικά σας.

Αναπαραγωγή και παύση

Πιέστε το κέντρο του χειριστηρίου για αναπαραγωγή.
Πιέστε το ξανά για παύση.

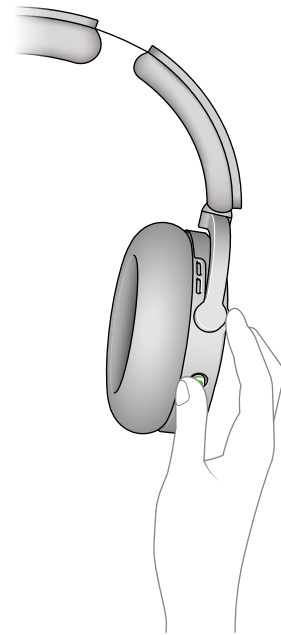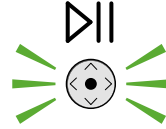

Έξυπνο χειριστήριο

Παράληψη και αναζήτηση

Πατήστε το αριστερό ή το δεξί βέλος στο χειριστήριο, για να παραλείψετε κομμάτια. Πατήστε παρατεταμένα, για να πάτε γρήγορα μπροστά ή πίσω.




Ένταση ήχου

Πιέστε το πάνω ή το κάτω βέλος στο χειριστήριο, για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.




Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού

Πατήστε παρατεταμένα το κέντρο του χειριστηρίου για δύο δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε τον φωνητικό έλεγχο στην κινητή συσκευή σας.

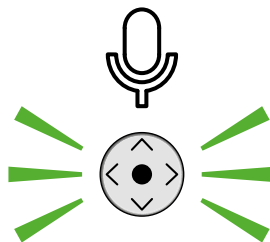

Απάντηση τηλεφωνικών κλήσεων

Για να δεχτείτε μια εισερχόμενη κλήση, πιέστε το χειριστήριο.
Για να απορρίψετε μια κλήση, πιέστε παρατεταμένα το χειριστήριο.
Για να τερματίσετε μια κλήση, πιέστε το χειριστήριο.

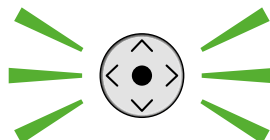

Ενεργή ακύρωση θορύβου

Χρησιμοποιήστε την ενεργή ακύρωση θορύβου (ANC), για να μειώσετε τον θόρυβο του περιβάλλοντος γύρω σας.

Μπορείτε να πατήσετε δύο φορές οποιοδήποτε από τα δύο καπάκια αυτιού, για να ενεργοποιήσετε τις διάφορες λειτουργίες ακύρωσης θορύβου.


Λειτουργία απομόνωσης

Το μέγιστο επίπεδο ANC, που μειώνει τους ήχους του περιβάλλοντος. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση για τα ακουστικά σας.



Λειτουργία διαφάνειας

Για να ακούτε το περιβάλλον γύρω σας.

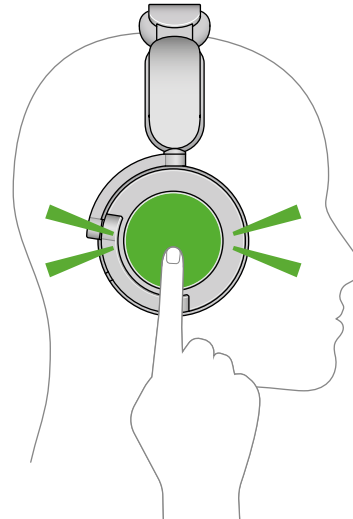

Προσαρμογέας αεροπλάνου

(διατίθεται ξεχωριστά)

Συνδέστε το καλώδιο αεροπλάνου στον προσαρμογέα 2 ακίδων.
Στη συνέχεια, συνδέστε τον προσαρμογέα στο σύστημα ψυχαγωγίας του αεροπλάνου μέσω της θύρας ήχου.

Ο προσαρμογέας αεροπλάνου φορτίζει τα ακουστικά ακύρωσης θορύβου Dyson OnTrac™ μόνο όταν χρησιμοποιείται ταυτόχρονα το καλώδιο USB-C.

Λάβετε υπόψη ότι οι επιλογές ελέγχου ήχου στα ακουστικά ακύρωσης θορύβου Dyson OnTrac™ δεν λειτουργούν όταν χρησιμοποιείται ο προσαρμογέας αεροπλάνου.



Προειδοποίηση

Ο προσαρμογέας αεροπλάνου 2 ακίδων προορίζεται μόνο για σύνδεση σε πρίζα ήχου. Η σύνδεση σε πρίζα δικτύου μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή να ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.



Διαμόρφωση των ακουστικών σας


Ρύθμιση της στέκας κεφαλής

Για να ρυθμίσετε τη στέκα κεφαλής, πιάστε την και σύρετε τα άκρα σε θέση για άνετη εφαρμογή.



Αντικατάσταση της πρόσοψης των καπακιών

Για να αφαιρέσετε την πρόσοψη σε ένα καπάκι αυτιού, περιστρέψτε το εξωτερικό κυκλικό τμήμα αριστερόστροφα. Ευθυγραμμίστε την πρόσοψη αντικατάστασης στο καπάκι αυτιού των ακουστικών και περιστρέψτε δεξιόστροφα μέχρι να κάνει κλικ.

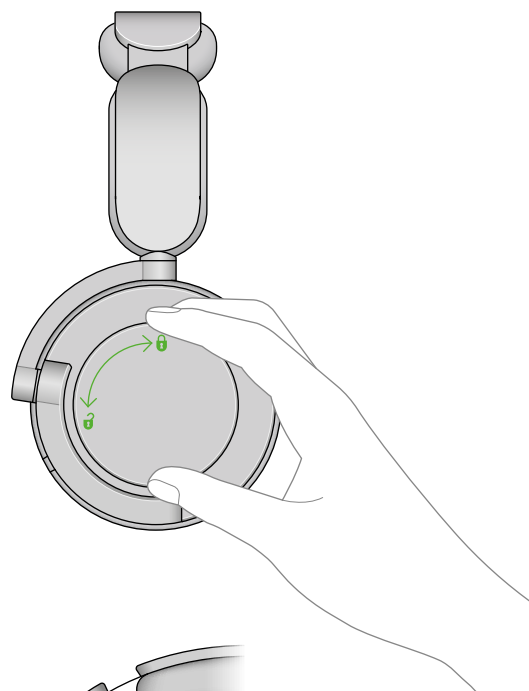


Αντικατάσταση των μαξιλαριών

Για να αφαιρέσετε ένα μαξιλαράκι, περιστρέψτε το αριστερόστροφα. Επιλέξτε το σωστό ανταλλακτικό για το αριστερό ή το δεξί αυτί. Οι θέσεις επισημαίνονται με το γράμμα L (Left – αριστερό) και το γράμμα R (Right – δεξί) τόσο στα ακουστικά όσο και στα ίδια τα μαξιλαράκια.

Ευθυγραμμίστε τις μακριές και τις κοντές σχισμές στο μαξιλαράκι με τις αντίστοιχες γραμμές στο ακουστικό. Πιέστε προς τα κάτω και περιστρέψτε δεξιόστροφα, μέχρι να κουμπώσει στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι το μαξιλαράκι βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τα ακουστικά, για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του.


Αφού αντικαταστήσετε τα μαξιλαράκια, συνιστούμε να μεταβείτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις προϊόντος» (Product settings) στην εφαρμογή MyDyson™ και να βαθμονομήσετε ξανά τα ακουστικά σας. Θα βρείτε τη συγκεκριμένη επιλογή στην ενότητα «Αντικατάσταση εξαρτημάτων» (Replacing accessories).

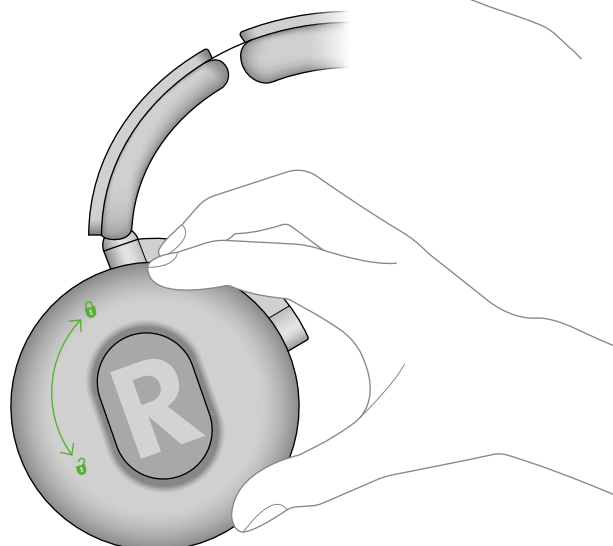

Καθαρισμός των ακουστικών Dyson OnTrac™

Πρόσοψη καπακιών αυτιού

Απομακρύνετε τυχόν σκόνη ή υπολείμματα από τις οπές στα καπάκια αυτιού των ακουστικών με ένα μαλακό, νωπό πανί χωρίς χνούδι.

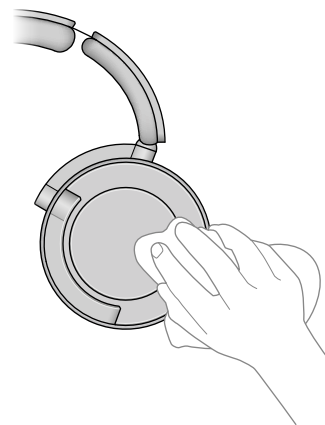

Μαξιλαράκια και στέκα κεφαλής

Απομακρύνετε τυχόν σκόνη ή υπολείμματα με ένα μαλακό, νωπό πανί χωρίς χνούδι.

